



Uživatelský návod ovladače 8AS do profilu

LED ovladač s PWM technologií řízení určený pro jednobarevné LED světelné zdroje, slouží k zapnutí, vypnutí, regulaci intenzity. Možnost instalace pod kryt ALU profilu.

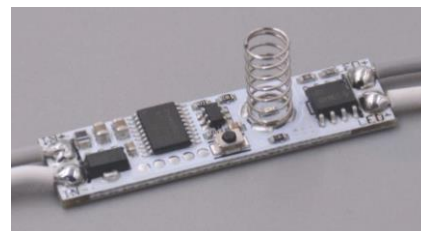

Technická specifikace:

- provozní napětí 9-24 VDC
- zatížení max. 8A, 12V=96W, 24V=192W

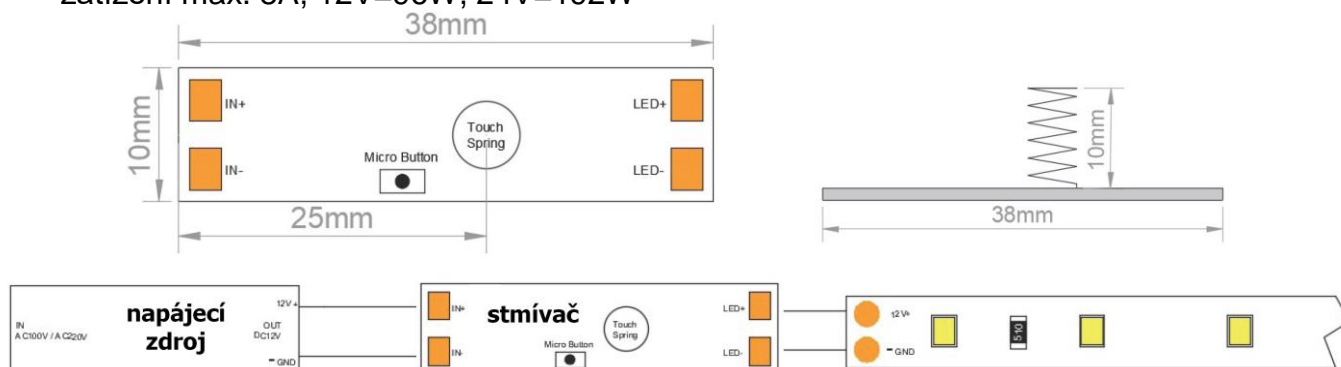

Připojení přijímače:

Připojené kabely 20AWG v silikonové izolaci, délka 80 mm, šedý +, bílý -, IN - vstup, LED - výstup

Funkce na ovladači :

Mikro tlačítkem můžeme nastavit intenzitu modré kontrolky LED a také funkci stmívání.

Nastavení intenzity kontrolky:

Připojte napájení a zapněte ovladač. Krátkým opakovaným stiskem mikrotlačítka nastavujete intenzitu, přidržením vypnete úplně.

Nastavení stmívání:

Připojte napájení ke stmívači a zároveň podržte déle jak 6s mikrotlačítko, modrá LED se rychle rozblíká, jakmile zhasne, tlačítko stále držte a ihned druhý prst podržte na pružince a nechte modrou LED zablikat tolikrát, jaký mód chcete nastavit, pak ihned prst z pružinky a tlačítka uvolněte. Stmívač restartujte. Pokud se Vám nepovedlo, opakujte znovu, 5x bliknutí při nastavování zůstane stmívač v původním nastavení.

Počet bliknutí		
1	Nekonečná regulace	Krátkým dotykem na svítící bod zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla přidáváte jas, pustíte a znovu držíte tak začnete stmívat. Stálým držením nastavíte 1%~100%~1%~100% stále dokola.
2	Jednosměrná regulace	Krátkým dotykem na svítící bod zapnete/vypnete, dotykem delším jak 0,5s regulujete intenzitu světla přidáváte jas, pustíte a znovu držíte tak začnete stmívat. Stálým držením nastavíte maximum 100% či minimum 1% svítivosti.
3	Pouze zapnutí/vypnutí	
4	4 kroky regulace	0%, 25%, 50%, 100%

Řešení problému:

Pokud ovladač nereaguje korektně, doporučujeme po nalepení a zaklopení krytem profilu odpojit od napájení a znovu připojit, ovladač by se měl nakalibrovat a potom funguje bez problému.

